


# R.N. GIOVANNI BAUSAN

## Servizi vari

### Stazioni e trasmissioni del timone

Scala 1/200

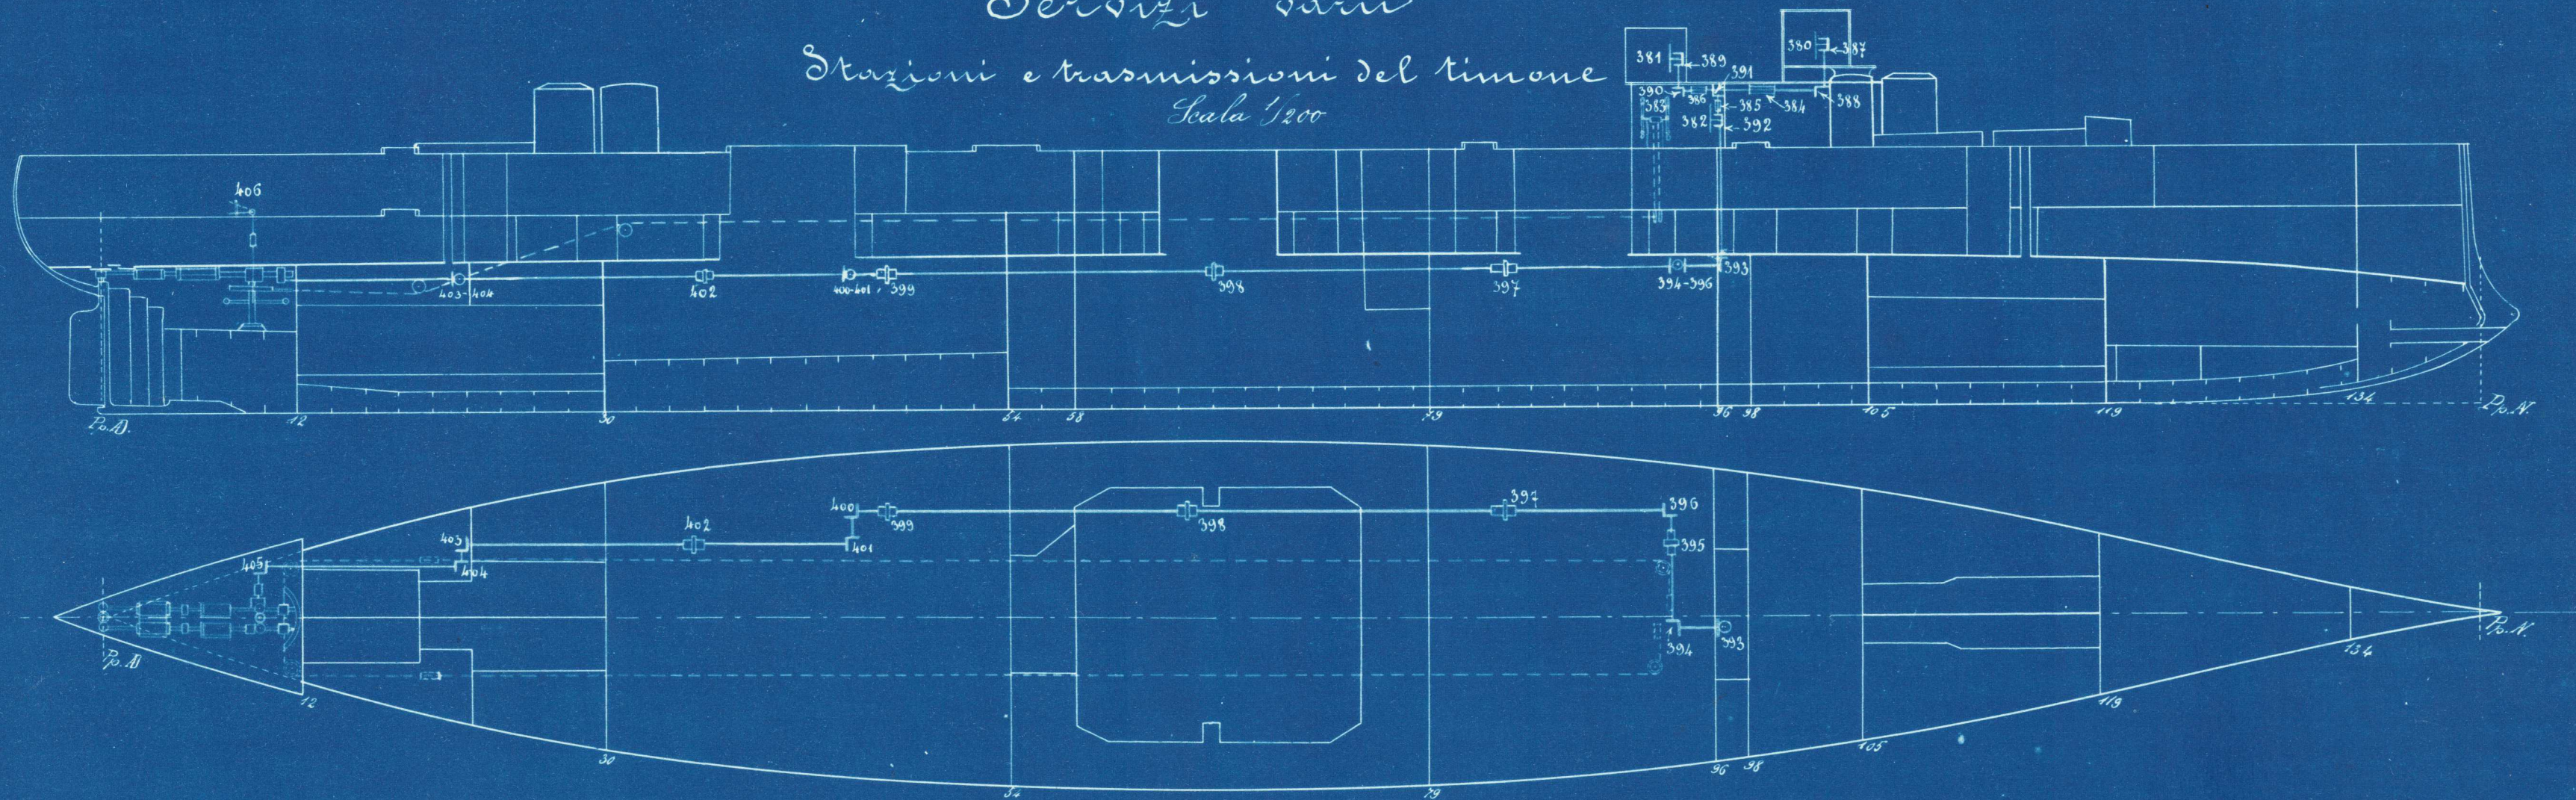

Numero caratteristico	Indicazioni	Numero caratteristico	Indicazioni	Numero caratteristico	Indicazioni
380	Stazione di comando per il maneggio idraulico	390	Coppia d'ingranaggio	400	Coppia d'ingranaggio
381	"	391	"	401	"
382	"	392	"	402	Giunto di dilatazione
383	"	393	"	403	Coppia d'ingranaggio
384	Accoppiato per il cambiamento di stazione a braccia	394	"	404	"
385	"	395	Giunto di dilatazione	405	"
386	"	396	Coppia d'ingranaggio	406	Maneggio per il cambiamento del momento al braccio a quello idraulico e viceversa.
387	Coppia d'ingranaggio	397	Giunto di dilatazione		
388	"	398	"		
389	"	399	"		

Spesza, li 15 Giugno 1898  
 Il Direttore delle costruzioni navali

*Caracciolo*