


DANDOLO

Trasmissione dei telegrafi delle macchine
Scala 1/200

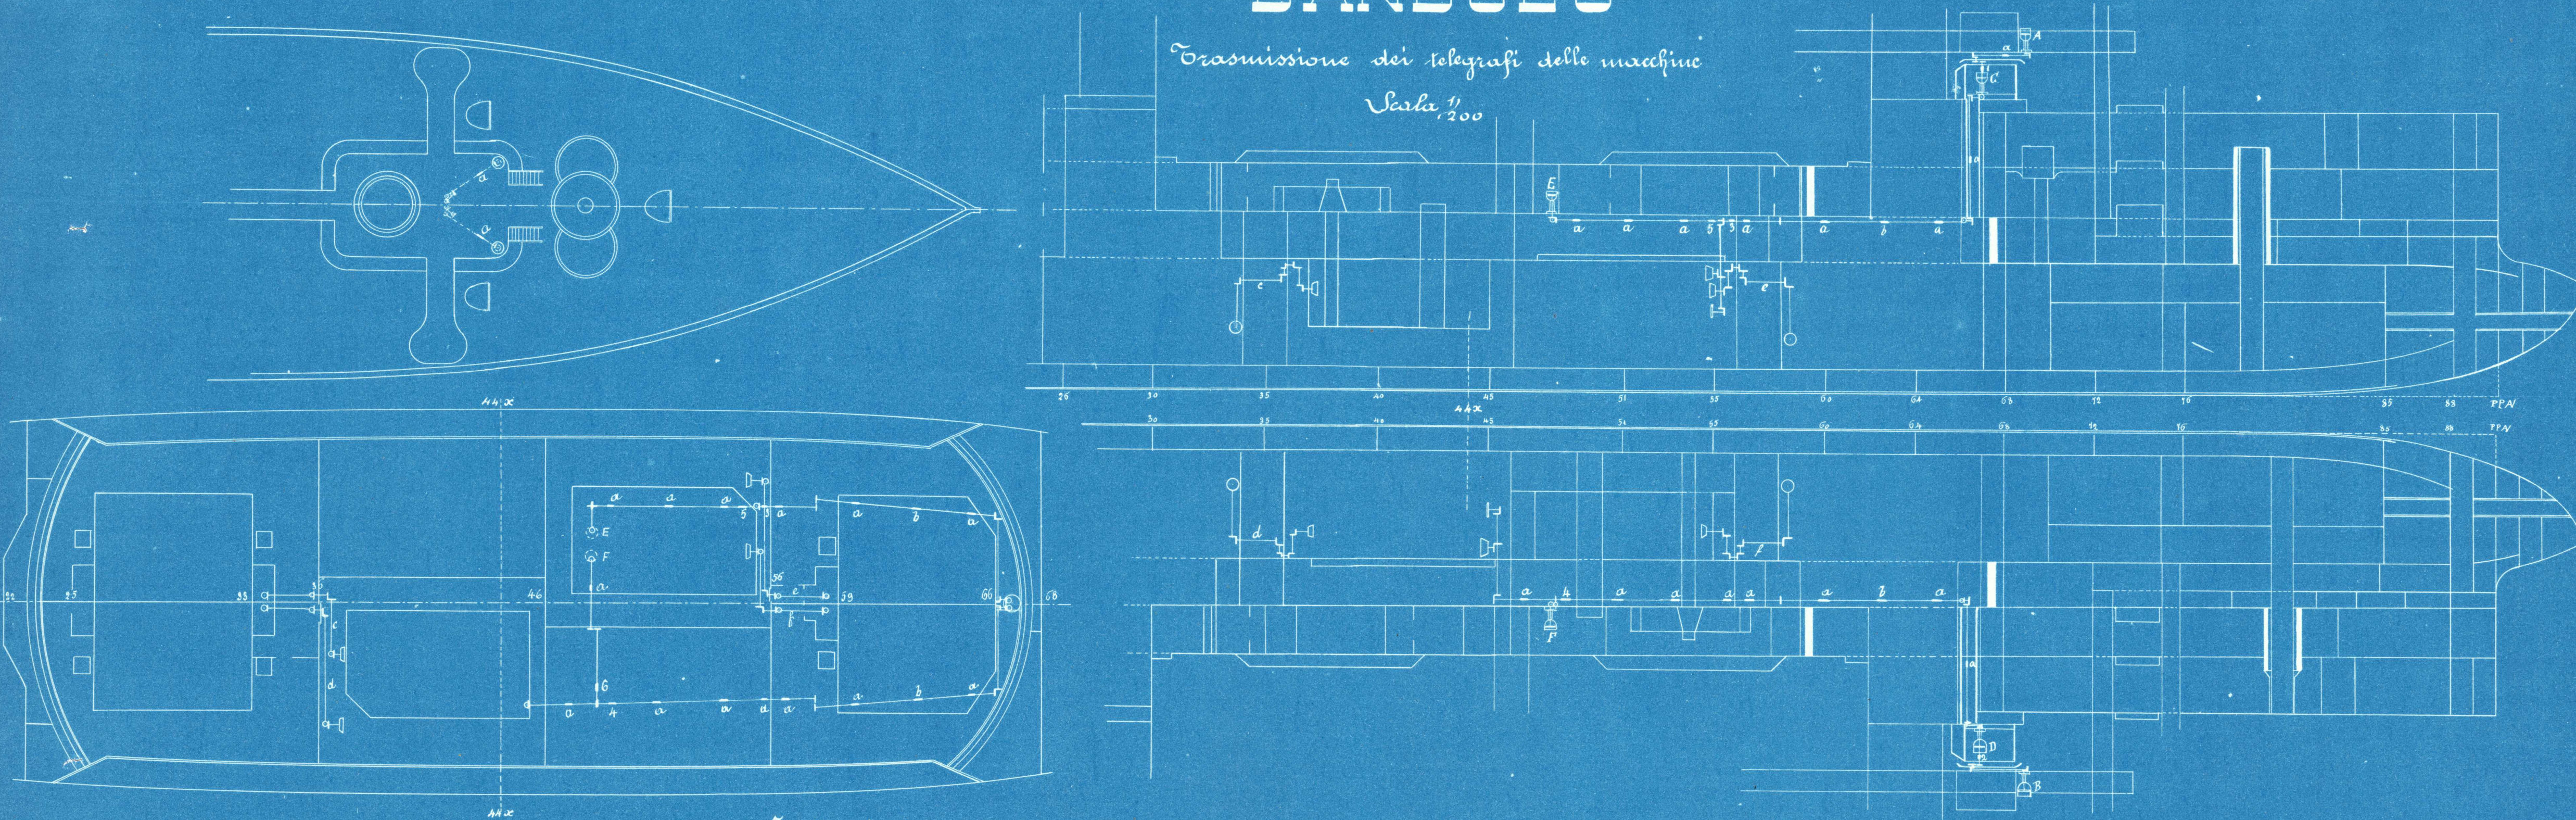

Indicazioni

- A Colonnina per il comando dal casotto di navigazione alla macchina di sinistra
- B " " " " " " " " " " dritta
- C " " " " dalla torretta corazzata alla macchina di sinistra
- D " " " " " " " " " " dritta
- E " " " " dal ridotto corazzato di batteria alla macchina di sinistra
- F " " " " " " " " " " dritta
- a Accoppiatori di trasmissione
- b Giunti di dilatazione
- c Telegrafo fra la macchina di dritta e le caldaie di sinistra (poppa)
- d " " " " " " " " " " di dritta (")
- e " " " " " " " " " " sinistra e le caldaie di sinistra (prua)

- f Telegrafo fra la macchina di sinistra e le caldaie di dritta
- 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sgranare sgranare per il cambiamento di stazione
- Servizio dal casotto di navigazione
- Macchina di dritta - Sgranare 2. 4. Sgranare 5
- " " sinistra " 1. 3 " 5
- Servizio dalla torretta corazzata
- Macchine di dritta - Sgranare 4 - Sgranare 2. 5
- " " sinistra " 3 " 1. 5
- Servizio dal ridotto corazzato di batteria
- Macchina di dritta - Sgranare 5 - Sgranare 4
- " " sinistra " 5 - " 3

L'Ingegnere incaricato
Chavara

Il Direttore delle Costruzioni
Chavara