


# GIUSEPPE GARIBALDI

Disposizione generale del portavoce

Sezione longitudinale

Scala 1:100

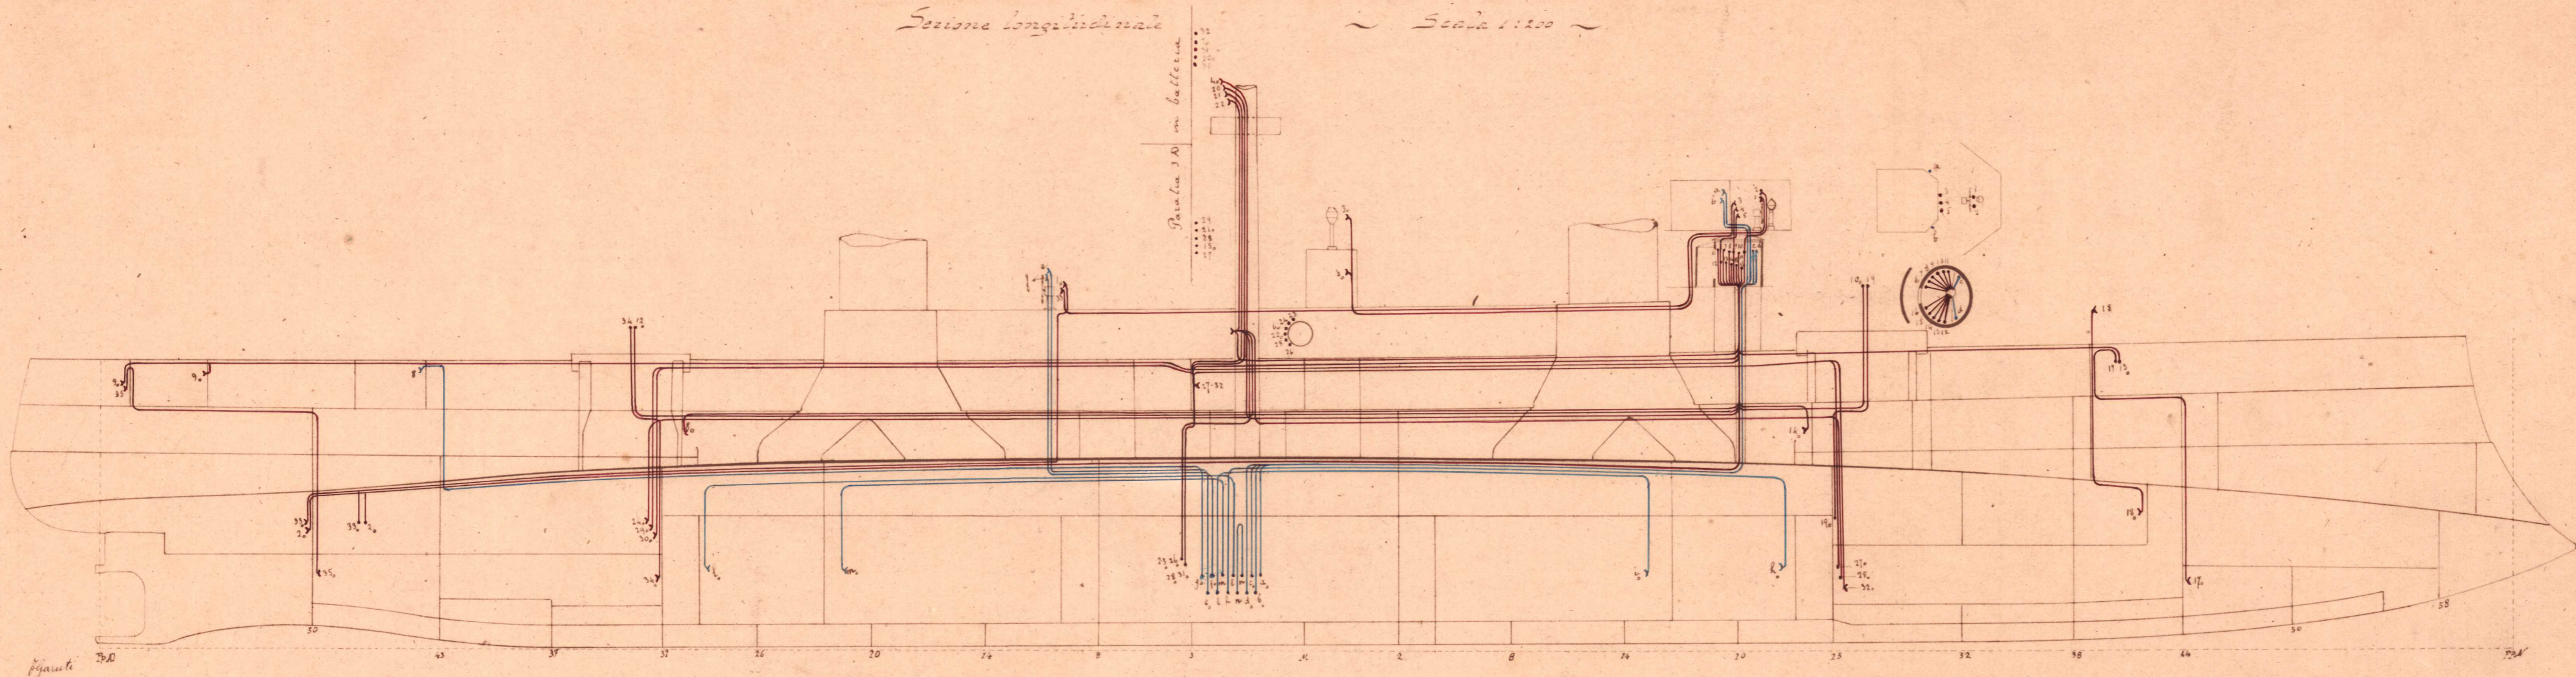

Numero caratteristico del portavoce e locale di partenza d'ordine	Numero caratteristico del portavoce e locale di arrivo d'ordine	Numero caratteristico del portavoce e locale di partenza d'ordine	Numero caratteristico del portavoce e locale di arrivo d'ordine	Numero caratteristico del portavoce e locale di partenza d'ordine	Numero caratteristico del portavoce e locale di arrivo d'ordine
1 Casotto di comando	1. Unga di poppa	17 Batteria A. Cannoni da 76 <sup>mm</sup>	17. Deposito muniz. estrema prora	33 Unga di poppa	33. Macchine del timone
2 .	2. Macchine del timone	18 Coperta A.	18. Argano	34 Cannoni da 203 <sup>mm</sup>	34. Munizioni principali D
3 .	3. Casotto bussola normale	19 Cannoni da 254 <sup>mm</sup>	19. Deposito principale A	35 Cannoni da 76 <sup>mm</sup> D	35. estrema poppa
4 .	4. Coffa	20 .	20. Batteria sinistra	a. Ponte di comando	a. Macchine sinistra
5 .	5. Locale comand e cannoni da 76 <sup>mm</sup>	21 .	21. .	b. .	b. .
6 .	6. Coperta - Albero	22 .	22. .	c. Torre di comando	c. .
7 .	7. Batteria sinistra	23 Coperta - Albero	23. Muniz. centrale sinistra	d. .	d. .
8 .	8. Tubi di lancio D	24 .	24. .	e. Unga di poppa	e. .
9 .	9. Locale comand e cannoni da 76 <sup>mm</sup>	25 .	25. .	f. .	f. .
10 .	10. Cannoni da 203 <sup>mm</sup>	26 .	26. .	g. Camera direttore di mach.	g. .
11 .	11. Macchine del timone	27 Batteria destra	27. .	h. Macchine destra	h. .
12 .	12. Cannoni da 254 <sup>mm</sup>	28 .	28. .	i. .	i. .
13 .	13. Cannoni da 76 <sup>mm</sup> A	29 .	29. .	l. .	l. .
14 .	14. Tubi di lancio A	30 .	30. .	m. .	m. .
15 .	15. Batteria destra	31 .	31. .	n. .	n. .
16 .	16. Coffa	32 .	32. .		

L'Ingegnere di 1<sup>a</sup> classe

*Stupigliato*

Il Direttore del Genio navale  
DIRETTORE DELL'UFFICIO TECNICO

*Stupigliato*