



R. N. Carlo Alberto
 Disposizione delle boccole e dei maneggi
 Scala $\frac{1}{100}$
 Piano di batteria

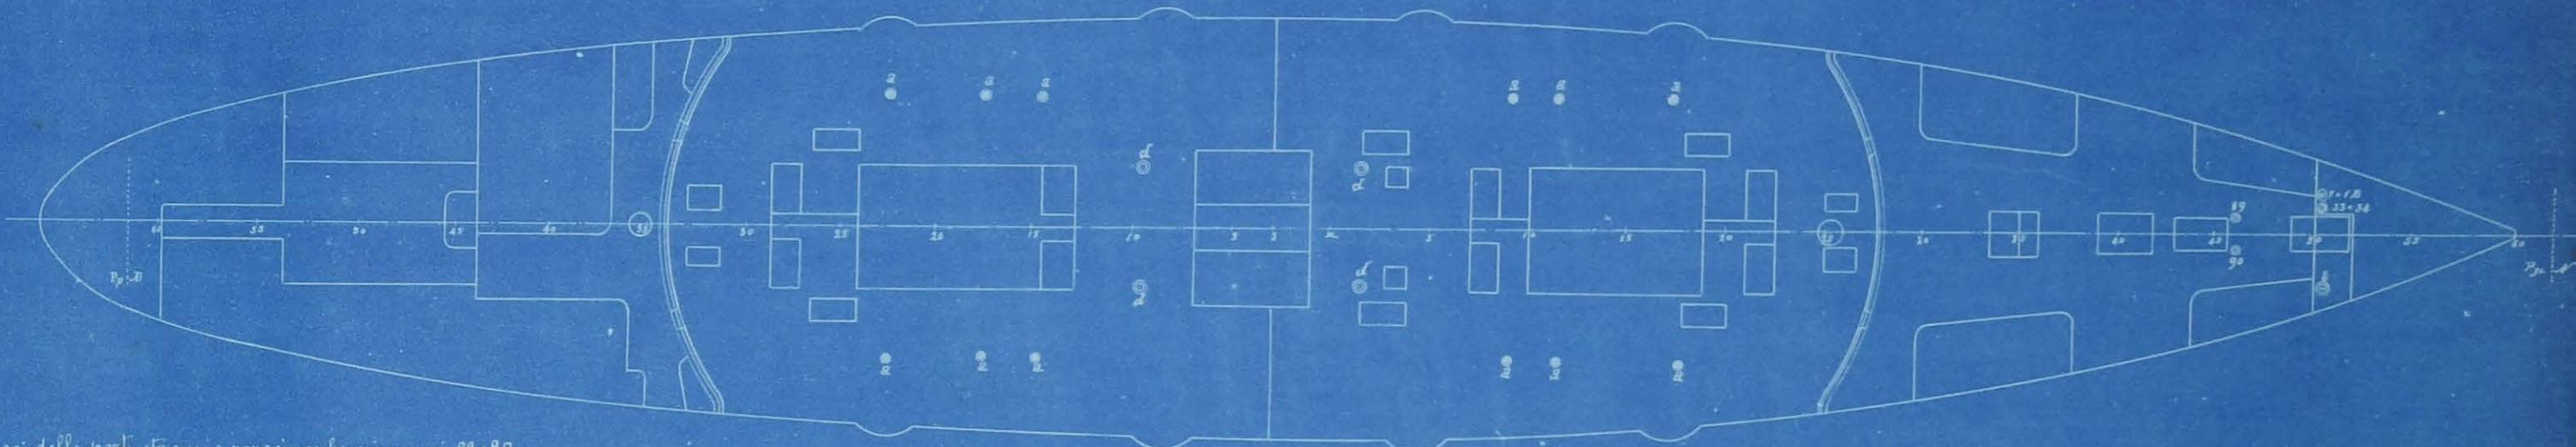


- ⊙ Boccole per i maneggi delle porte stagno e saracinesche coi numeri 89-90
- ⊖ Boccole per i maneggi delle prese per allagamento dei depositi secondari delle munizioni a prora coi N° 1 e 1D.
- ⊕ Boccola per asta distributrice (lettera D)
- ⊗ Boccole per i maneggi delle valvole di scarico depositi munizioni a prora coi N° 93-94
- ⊙ Boccole per rifornimento d'olio (lettera b)
- ⊙ Boccole per tubi termometri (lettera a)

Piano di corridoio

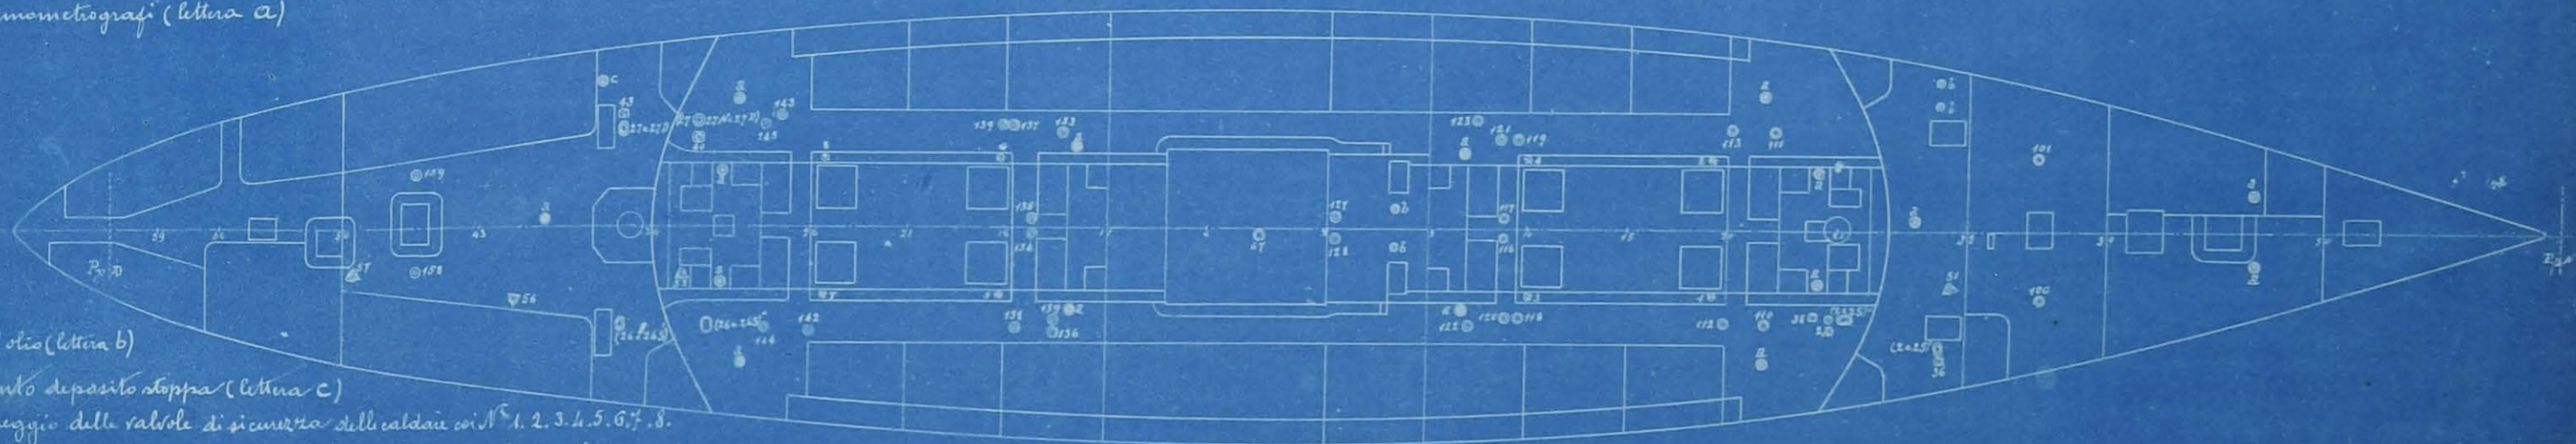

- ⊙ Boccole per i tubi dell'olio (lettera b)
- ⊖ Boccola per allagamento deposito stoppa (lettera c)
- ⊕ Boccole per il maneggio delle valvole di sicurezza dei caldaie coi N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- ⊗ Boccole per i maneggi dei Kingston e delle saracinesche per allagamento depositi munizioni e quello delle teste cariche coi N° 27 e 27A e 27D.
- ⊙ Boccole per i maneggi delle porte stagno a saracinesca coi N° 67, 100, 101, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 158, 159.
- ⊖ Boccole per i maneggi dei Kingston e saracinesche di sicurezza per allagamento depositi munizioni coi N° (2 e 2S), (2 e 2S)', (26 e 26S)', (27 e 27D)'
- ⊕ Boccole per i maneggi delle valvole di scarico dei depositi munizioni e teste cariche coi N° 36, 38, 40, 43.
- ⊙ Boccola per il maneggio delle valvole saracinesca dall'agente del deposito delle teste cariche a prora col N° 2D
- ⊕ Boccole per i maneggi delle saracinesche di ventilazione coi N° 51, 53, 56, 57.
- ⊙ Boccole per i tubi termometri (lettera a)

Piano di stiva

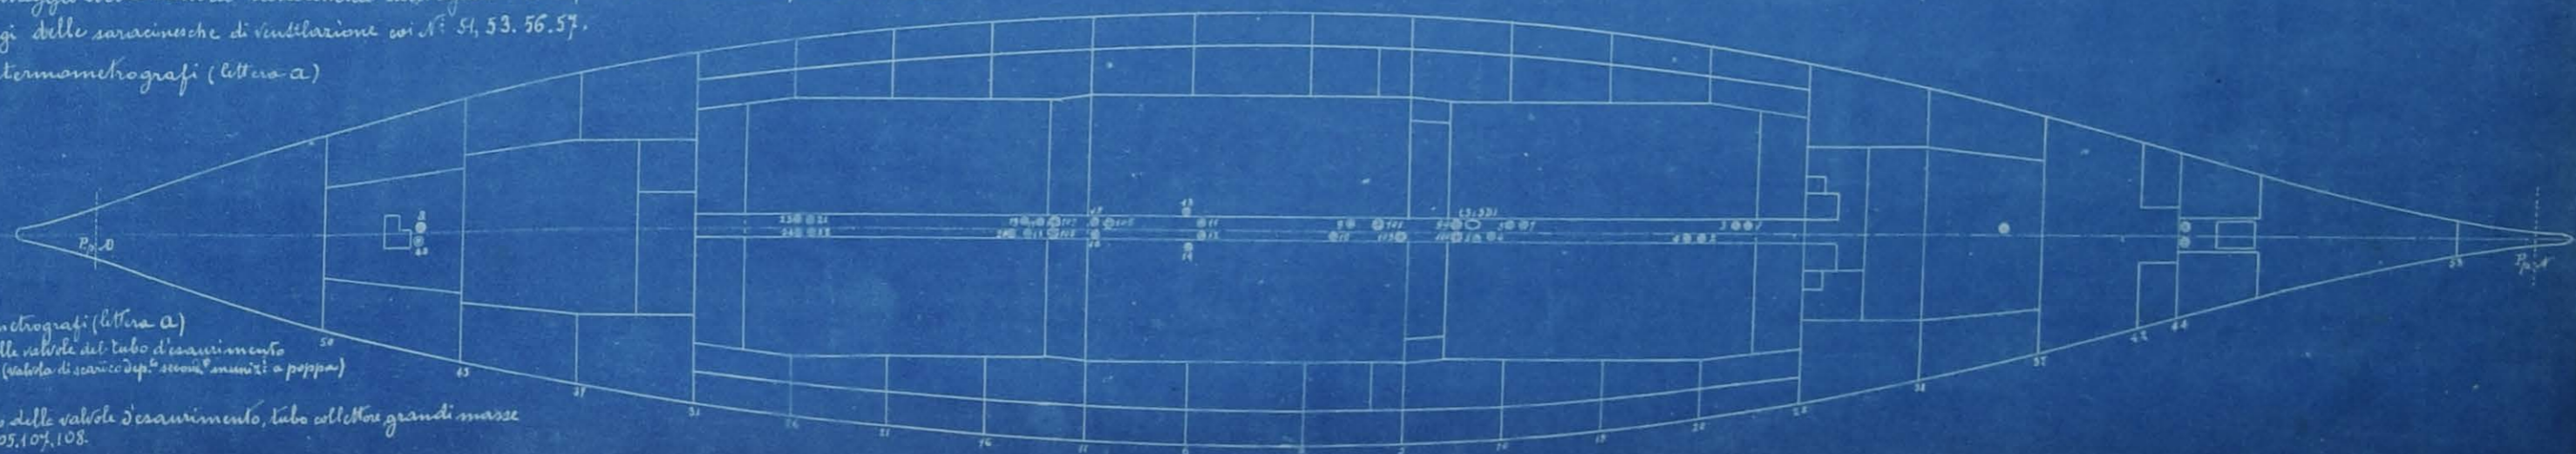

- ⊙ Boccola per i tubi termometri (lettera a)
- ⊖ Boccole per i maneggi delle valvole del tubo d'esaurimento di carboni N° 54, 58 e N° 115 (valvola di scarico depositi munizioni a poppa)
- ⊕ Boccole per il maneggio delle valvole d'esaurimento, tubo collettore grandi masse coi N° 99, 100, 101, 102, 105, 107, 108.
- ⊖ Boccola per il maneggio del Kingston N° 3 (coperture nella carena) e (3) saracinesca di sicurezza, presa a mare tubo d'allagamento del doppio fondo
- ⊕ Boccole per i maneggi delle valvole d'allagamento ed esaurimento del doppio fondo coi N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26. (in galleria centrale) coi N° 13, 16 (sopra il pagliuolo in macchina)