DANDOLO

Tubolatura d'incendio del piano di batteria

Scala 1/200

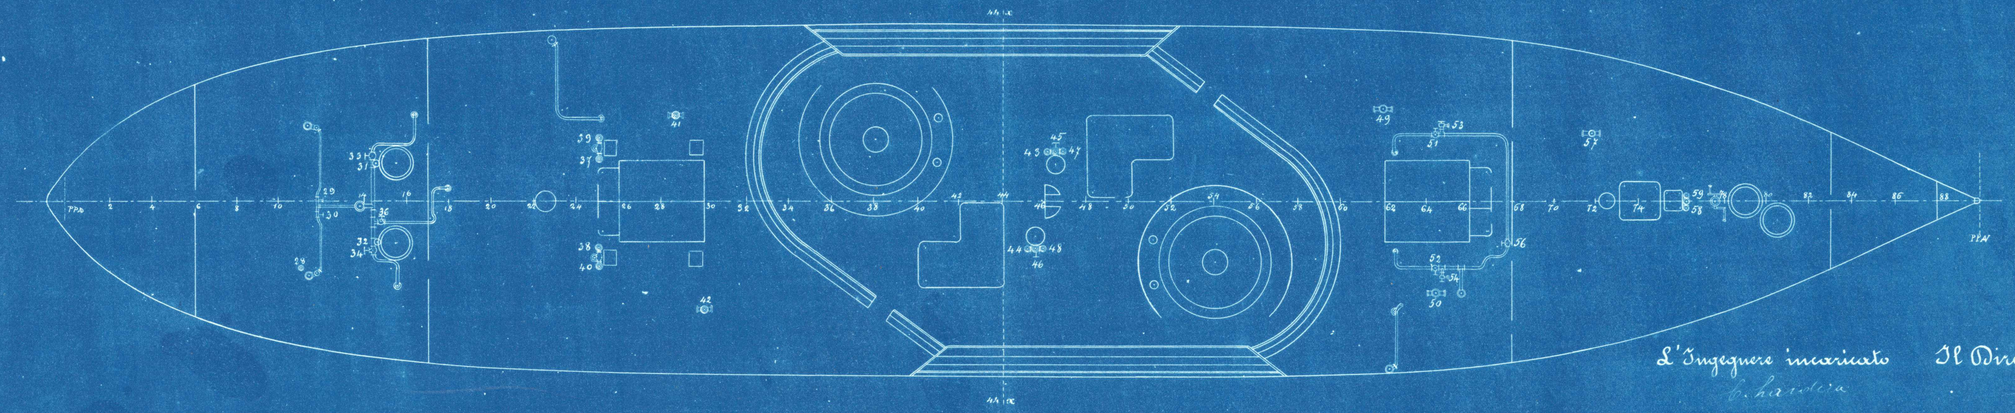

L'Ingegnere incaricato — Il Direttore delle Costruzioni

Numero caratteristico	Numero cui tende a bordo	Diametro del tubo - mm.	Servizio della valvola
27			
28	20	100	Sbocco in batteria per manichetta
29		70	Intercettazione fra il tubo d'incendio e la mandata nel tubo della latrina del 2° Comandante
30		70	" " " " " " " " " " " " " " " " " "
31	24	70	Valvola di sbocco in batteria per manichetta
32	22	70	" " " " " "
33	25	150	Intercettazione fra la batteria e la mandata in coperta
34	21	150	" " " " " " " "
35			
36	23	100	Intercettazione fra il tubo principale in batteria a poppa e la mandata sopra la tuga
37	28	150	Valvola di sbocco in batteria per manichetta
38	27	150	" " " " " " "
39	29	150	" " " " " " "
40	26	150	" " " " " " "
41	30	100	Valvola per doppio sbocco in batteria per innesto di manichetta
42	31	100	" " " " " " " " " "
43	33	100	Valvola di sbocco nel rivotto di batteria " " " "

Numero caratteristico	Numero cui tende a bordo	Diametro del tubo - mm	Servizio della valvola
44	32	100	Valvola di sbocco nel rivotto di batteria per innesto di manichetta
45	36	100	Intercettazione fra gli sbochi del rivotto di batteria e la mandata in coperta
46	35	100	" " " " " " " " " "
47	34	100	Valvola di sbocco nel rivotto di batteria per innesto di manichetta
48	34	100	" " " " " " " " " "
49	41	100	" per doppio sbocco in batteria per innesto di manichette
50	38	100	" " " " " " " " " "
51	42	100	Intercettazione fra gli sbochi della batteria a prora e la mandata in coperta
52	39	100	" " " " " " " " " "
53	43	100	Valvola di sbocco in batteria a prora sinistra per innesto di manichetta
54	40	100	" " " " " " " Dritta " " " "
55			
56	44	100	Intercettazione fra il tubo di sinistra e quello di dritta
57	45	100	Valvola per doppio sbocco in batteria a prora sinistra per innesto di manichetta
58	46	150	" di sbocco in batteria a prora dritta per innesto di manichetta
59	47	150	" " " " " " " Sinistra " " " "